


Hinweis: Einbaulage waagrecht.
Windwächter unten.

- Den Ventero in der Nähe der Sonnenschutzanlage waagrecht (siehe Abb.) montieren. Achten Sie darauf, dass der Ventero nicht im Windschatten liegt.
- Der Ventero ist die Sensorik für den AeroTec von elero (ohne AeroTec keine Funktion).

Anschluss und Montage

1. Schließen sie den Ventero wie folgt an:

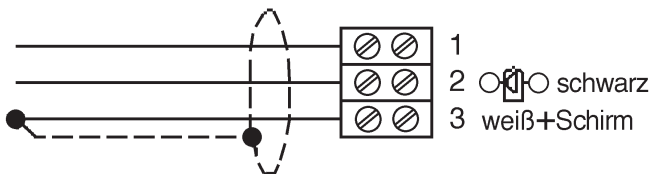

Hinweis:

Die Anschlussleitungen zum Windwächter müssen immer als abgeschirmte Leitung ausgeführt werden. Entweder eine getrennte 2-adrige Leitung oder eine 4-adrige gemeinsame Leitung, z. B. Siemens MSR Steuerung LSYCY bzw. Fernsprechleitung JY-ST-Y 2 x 2 x 0,6.

2. Verschrauben Sie den Deckel.
3. Stellen Sie die Position ein.
4. Ziehen Sie Schraube **a** an.

Technische Daten


Temperaturbereich	-25 °C bis +60 °C
Mastbefestigung	∅ 60–80 mm (Sonderzubehör)
Schutzart	IP 43

Befestigungsmöglichkeiten Ventero


Der Wandhalter lässt sich zum Befestigen von -5° bis zu 180° schwenken. Nach Einstellung der Position ist diese gegen Verstellung zu sichern (siehe Schraube **a**).

Vorsicht! Auf-/oder Fallwinde an Fassaden können zur Zerstörung der Anlage führen. Der Ventero kann diese nicht erkennen. Bitte beachten Sie diesen Hinweis bei der Auswahl Ihrer Montageposition.

Wandhalter um 180° geschwenkt

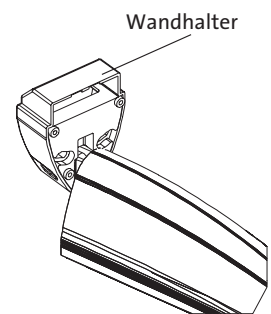

Wandhalter

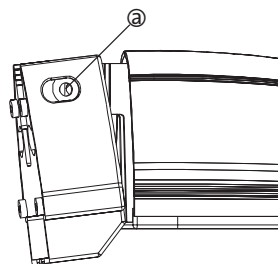

Wandhalter um 90° geschwenkt, Abdeckung oben

Mast- und Eckbefestigung Ventero (Sonderzubehör)

